


RevoSet® Reset-Chip für Brother Toner TN243 / TN247 folgender Drucker:

1/1

DCP-L 3210 / DCP-L 3230 / DCP-L 3270 / DCP-L 3280
 DCP-L 3510 / DCP-L 3517 / DCP-L 3550 / DCP-L 3710
 DCP-L 3730 / DCP-L 3740 / DCP-L 3750 / DCP-L 3770

HINWEIS: Die ersten Toner, die beim Kauf des Druckers enthalten sind, lassen sich nicht zurücksetzen, da sie kein Getriebe haben (s.u.).

Für originale und kompatible Tonerkassetten:

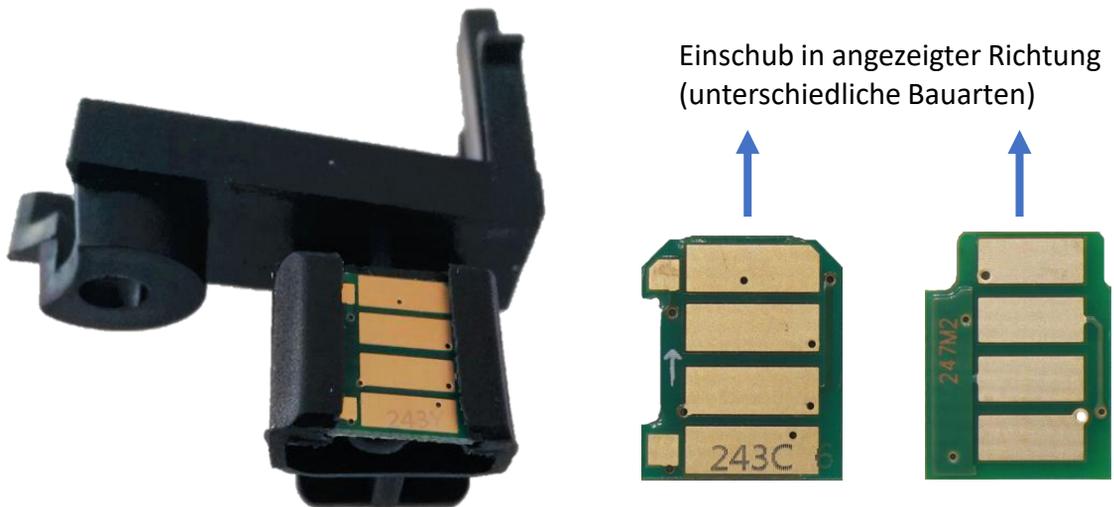

Anleitung:

1. Es gibt Tonerkassetten TN-243 und TN-247. Die Chips dafür sehen gleich aus, haben jedoch unterschiedliche Seitenzahlen, genau wie die o.g. Toner auch. Prüfen Sie zunächst, ob Ihnen der richtige Chip vorliegt. Die Bezeichnung steht auf dem Etikett der Verpackung.
2. Bitte beachten Sie die Farbe. Alle Chips sind nur für die angegebene Tonerfarbe geeignet. Sie steht auf dem Etikett und meistens auch als Buchstabe Y, M, C oder K (schwarz) auf den Goldkontakten (oben im Beispiel steht ,C' für Cyan).
3. **WICHTIG: Getriebe zurücksetzen**

Bei diesen Tonern muss auch ein kleines 'Getriebe' mechanisch zurückgesetzt werden. Eine eigene Anleitung gibt es von Reset-Chips24 nicht, allerdings haben wir im Online Shop reset-chips24.com den Link zu einem frei verfügbaren Video hinterlegt, in dem das erklärt wird. Rufen Sie dazu [So funktioniert's](#) in der Fußzeile unseres Shops auf. Dort finden Sie neben anderen Anleitungen auch die Verlinkung zum Video. Ab Minute 6:35 wird das Zurücksetzen anschaulich gezeigt.